

VIARELLI

Vincero



ANVÄNDARMANUAL
KÄYTTÖOHJE

V.2011

GRATTIS!

Du har precis införskaffat en Viarell Vincero och vi tackar dig för förtroendet du har visat oss.

Vi på Viarelli hoppas du ska blir riktigt nöjd med din nya moped.

Läs noggrant igenom denna användarmanual innan du börjar använda din moped.

Användarmanualen visar hur du använder och underhåller din moped för att fungera bra och hålla länge.

Genom att ta hand om och vårda din moped regelbundet kommer den bli roligare och säkrare att köra med.

För att få maximal livslängd på din moped så var noggrann med att följa rekommendationerna i denna användarmanual.

Lycka till med din nya moped!

Viarelli Sverige



- ANVÄNDARMANUAL



- INNEHÅLLSFÖRTEKNING

ANVÄNDARMANUAL	3
Identifiering	3
Översikt	3
Tekniska specifikationer	4
VIKTIG INFORMATION	5
Instrument, Indikatorer	6
Manöverdon, Lås	6
ANVÄNDNING	7
Starta	7
Köra	8
Tanka	8
SERVICE & UNDERHÅLL	9
Motorolja	9
Batterivård	9
Hjul, däck	9
Förgasare	10
Bromsar	10
Rengöring	10
Förvaring	11
Montering	11
EGNA ANTEKNINGAR	22
IMPORTÖR	24



- IDENTIFIERING

Chassinummer



Chassinummer är stämplat på ramen framför föraren.

Motornummer



Motornumret är stansat på motorn vid variatorkåpan.



- ÖVERSIKT



1. Backspiegel
2. Blinkers, fram
3. Bromsok, fram
4. Bromsskiva, fram
5. Sidostöd
6. Instrumertering
7. Sadel
8. Baklampa
9. Fotpinne, passagerare
10. Bakbroms
11. Centralstöd



12. Handtag, bak
13. Gasreglage
14. Blinckers, bak
15. Ljuddämpare
16. Bakhjul
17. Körljus
18. Tändningslås
19. Stänkskärm, fram
20. Framhjul
21. Fotplatta



- TEKNISK SPECIFIKATION

Fordon

Yttrre mått (längd, bredd, höjd):	1900*690*1135 mm
Hjulbas:	1330 mm
Markfrigång:	110 mm
Fordonsvikt:	96 kg
Lastkapacitet:	150 kg
Högsta hastighet:	45km/h (Klass 1)
Tankkapacitet:	7 L

Motor & drivning

Motormodell:	BN139QMB
Motortyp:	1 cylinder, 4-takt, 2 ventil, luftkyld
Bränslesystem:	EC (Electric Carburator)
Cylinderdiameter x slaglängd:	39.0 mm x 41.5 mm
Cylindervolym:	49 cc
Kompression:	10.5:1
Effekt:	2.1kW vid 7500 varv
Starttyp:	Elektrisk och kick
Tändning:	CDI
Tändstift:	C7HSA
Bränsle:	Bensin, 95-oktanig blyfri
Motorolja:	10W/40
Motorolja mängd:	700 ml
Bakväxelolja:	SAE 85W/90
Bakväxel oljemängd:	140-160 ml
Koppling:	Automat

Bromsar

Broms bak:	Trumbroms
Broms fram:	Skivbroms

Hjul, däck

Däckdimensioner, fram	
Däckdimensioner, Bak	
Lufttryck framhjul:	2.25 bar
Lufttryck bakhjul:	2.25 bar
Fälge:12"



- VIKTIG INFORMATION

- Användarmanualen innehåller den senaste produktinformationen som var tillgänglig vid tidenpunktens när den trycktes. Det är dock möjligt att revideringar kan ske. Du finner alltid den senaste utgåvan på webben.**
- Läs denna användarmanual noggrant och ta del av all viktig information innan du startar din Viarelli Vincero.**
- Följ alltid trafikreglerna och tänk på att säkerhet går före allt annat.**
- Före du använder din Viarelli Vincero i trafiken, var saker på att du har rätt kunskap och erfarenhet genom att öva på en avgränsad yta.**
- Övning ger färdighet och det är ytterst viktigt att du över regelbundet för din egen säkerhet.**
- Anpassa alltid hastigheten till rådande omständigheter. Trafik, väder, hastigheten och din erfarenhet påverkar säkerheten.**
- Fuktigt eller blött underlag påverkar köregenskaperna negativt. T.e.x blir bromsträckan blir dubbelt så lång vid regn än vid torrt väder.**
- Använd alltid godkänd skyddshjälm när du kör och se till att spännet är åtdraget.**
- Modifikationer på fordonet är ej tillåtet och säker köring kan ej garanteras om så sker. Garantin upphör ovillkorligen gälla om du modifierar din moped.**

Manual

Det är viktigt att ni läser hela denna manual omsorgsfullt innan ni tar er VIARELLI Vincero i bruk. Manualen innehåller nödvändig information om hur ni skall använda, hantera och underhålla er moped. Före det kan det vara omöjligt att optimera mopeden för just era behov samt att förhindra olyckor. Förvara denna manual så att ni har den nära till hands ifall ni skulle behöva använda er av den. Skulle ni behöva veta mer om mopeden eller har frågor angående denna manual, vänligen kontakta er VIARELLI återförsäljare. Manualen är en värdehandling och skall alltid medfölja ifall mopeden säljs vidare.

Säker användning

Använd fordonet endast då det är i perfekt tekniskt skick, enligt dess avsedda användning, på ett säkert och miljövänligt sätt.

Ha alltid en auktoriserad Viarelli verkstad att reparera fel som utgör en säkerhetsrisk.

Uppmärksamma och följ informations- och varningssymboler på mopeden

Service

En förutsättning till att er moped skall fungera felfritt, samt för att förhindra förtida slitage, är det ytterst viktigt att ni sköter servicen samt underhållet av mopeden, på det sätt som beskrivs i denna manual. Felaktig eller försummelse av service och underhåll av motor chassi och bromsar kan leda till förtida defekter på mopeden och dess komponenter samt leda till olycka.

Använts mopeden under svåra förhållanden såsom på sand eller våta och leriga ytor kan det leda till ett betydligt försnabbat slitage på komponenter som drivsystem, bromsar och fjädring. Därav kan det finnas skäl att kontrollera och byta ut dessa tidigare än nästa planerade service.

Det är av ytterst stor vikt att ni följer serviceintervaller. Följande av dessa säkrar en betydligt längre livstid åt er moped.

Reservdelar, tillbehör

För er egen säkerhet, bör endast reservdelar och tillbehör som är godkända eller rekommenderade av VIARELLI användas och installeras av en auktoriserad VIARELLI verkstad. VIARELLI tar inget ansvar över fel, problem eller olyckor som sker till följd av andra delar eller reparatörer. En del reservdelar och tillbehör är specificerade inom parenteser i denna manual. Er auktoriserade VIARELLI verkstad hjälper er gärna med dessa.

Trimmat fordon

I den händelse att fordonet trimmats eller förändrats bortfaller all rätt till reklamation/garantianspråk.

Garanti

Servicearbeten i serviceprogrammet bör utföras av en auktoriserad VIARELLI verkstad. All utförd service samt reparatörer bör också vara uppskrivna, med verkstadens stämpel i både service- och garantihäftet. I alla andra fall upphör garantien att gälla. Skada som uppkommer till följd av oauktorerad service/reparation eller modifiering av mopeden täcks inte av garantin. Vidare information gällande tillverkare,begränsad garanti, samt processer som gäller kan hittas i service- och garantihäftet. Se viarelli.se/garanti för generella garantivillkor.

Reklamation

Om köparen vill påtala fel skall auktoriserad serviceverkstad eller återförsäljare underrättas om detta inom skälig tid, normalt senast 10 dagar efter det att felet upptäckts. Följfel eller övriga skador som uppstår för att man inte åtgärdat ett fel inom rimlig tid kommer inte att ersättas.



- INSTRUMENT, INDIKATORER




1. Hastighetsmätare
2. Bensinmätare
3. Distansemätare
4. Blinkerindikator, höger
5. Motorlampa
6. Helljusindikator
7. Blinkersindikator, vänster.

Total körsträcka visas när mopeden startas. Visningen övergår till trip när du kör iväg. Tripmätaren nollställs då motorn slås av.




- MANÖVERDON & LÅS

Höger manöverdon

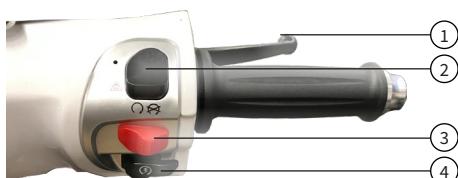

1. Bromsgrepp
2. Nödblinkersbrytare
- Slår på samtliga blinkers för att varna medtrafikanter om fara.
3. Motorbrytare
⊗ = OFF: Motorn avstängd
⊗ = ON: Motorn kan startas
4. Startknapp

Vänster manöverdon

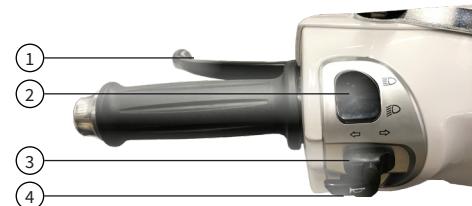

1. Bromsgrepp

2. Körljusbrytare

⊗ = Halvljus

⊗ = Hellljus

3. Blinkers

För knappen till höger eller vänster för att aktivera blinkers på motsvarande sida. Tryck på mittknappen för att stänga av blinkers.

4. Tuta

Tändningslås



1. "OFF" Tändning avstängd.

2. "ON" Tändning påslagen

Sadelås

3. Sadelöppning.

- Vrid nyckeln i tändningslåset till "OFF"-läge
- Fortsätt vrida nyckeln moturs tills du hör ett "klick" från sadeln.
- Lyft upp sadeln från dess bakända.
- Stäng sadeln genom att fälla ner den och trycka nedåt ovanför låsmekanismen så att du hör ett "klick" när den låser sig.

Styrålås.

4. Styrålås påkopplat.

- Vrid styret till vänster.
- Vrid nyckeln till strömlåsets "OFF"-läge
- Tryck nyckeln inåt i låset och vrid moturs samtidigt som du försiktigt känner med styret för att hitta rätt läge.
- När nyckeln är i lås-läge kan du ta ut den.
- Öppna styrålåset genom att föra in nyckeln och vrida den medurs till "OFF"-läge

Tändningslässkydd

För att förhindra vandalism samt försvåra stöld är ditt tändningsläs försedd med ett skydd.

5. Stäng lässkyddet

- Stäng lässkyddet genom att trycka på spaken. En metallskiva glider framför låset som skydd.

6. Öppna lässkyddet

- Öppna lässkyddet genom att föra in nyckelns bakända i hålet och vrida medurs.

- ANVÄNDNING

Kontroll före start

 **OBS! Kontrollera före varje köring att mopeden är i felfritt skick för att säkerställa säker färd!**

Bromsar

- Testa fram- och baksens bromsar så att de fungerar korrekt, samt att bromsljuset fungerar
- Frambromsens bromsgrepp skall ha ett frispel på ca. 10mm förrän du känner av bromseffekt.
- Bakbromsens pedal skall ha 10-15mm. frispel förrän du känner av bromseffekt.

Bränsle

- Säkerställ dig om att du har tillräckligt med bensin i tanken.

Däck

- Kontrollera däck så att där inte finns några skador. Kolla efter sprickor, spikar eller andra vassa föremål.
- Kontrollera också så att inte däcket är slitet.
- Lufttrycket i däcket skall kontrolleras när de är kalla (se lyfttryck i specifikationerna s.4).

Fälge

- Om fälgen skadats och repareras så bör däckets balanseras om. Skadad fälg skall omedelbart åtgärdas. Kontakta din återförsäljare för råd.

Smörjning

- Kontrollera att du har korrekt oljenivå i oljetanken.
- Kontrollera att kedjan är ren och välvsmord

Elektronik

- Efter att du startat mopeden, kontrollera så att hel- och halvljus fungerar korrekt.
- Testa blinkers och signalhorn.

Backspelgar

- Kontrollera backspelarna så de är korrekt riktade och inte skadade på något sätt. Se till att de hålls rena för bästa sikt.

Reflexer

- Kontrollera att reflexerna är rena och sitter ordentligt fästa.

Starta mopeden

1. Ställ mopeden på centralstödet.
2. Se till att sidostödet är uppfällt.
3. Vrid tändningsläset till "ON".
4. Håll in höger broms.
5. Viktigt är att du inte gasar!
6. Tryck på startknappen.
7. Släpp startknappen när motorn startat. Håll inte ner startknappen längre än 5 sekunder.
8. Om mopeden inte startar, vänta 10 sekunder och prova igen.
9. Om mopeden inte startar efter 3 försök, prova ge lite gas och testa igen.



OBS! Första gången kan mopeden vara svårstartat. Rulla hastigt gashandtaget mellan dina handflator 10-15 ggr. emellan starförsöken för att "öppna" förgasaren.

Min moped vill inte starta

Detta avsnitt är en praktisk referens till de vanligaste anledningarna till att din moped inte startar. Kontrollera varje förslag nedan för att få igång din moped.

1. Finns det tillräckligt med bränsle i tanken?
2. Har du ström i batteriet? Slå på tändningen, tuta/bromsljus drivs av batteriet.
3. Är sidostödet uppfällt? Annars kommer din moped inte kunna starta.
4. Är motorbrytaren i rätt läge
5. Är säkringen hel?
 - Se till att tändningen är avstängd.
 - Ta fram säkringen, som sitter vid batteriet. (se bild 3)
 - Ta fram säkringshållaren och kontrollera att säkringen är hel. (se bild 4 & 5)
 - Om tråden inne i säkringen är trasig, byt ut den.



Om ovanstående punkter ej löser problemet, vänligen kontakta närmaste serviceverkstad.



OBS! Upprepade startförsök kan få fordonet att "bli surt". Lossa på tändstiftet och låt fordonet vädra ut ev bränsle under ett par timmar. Försök därefter igen med tändstiftet monterat.

Att köra

Tänk alltid på följande saker när du kör din moped.

- Ha alltid full koll på trafiken runt omkring dig. Du är själv ansvarig för dina handlingar och bär ansvaret för att du kör säkert ochlagenligt.
- Lyssna inte på musik eller annat som kan hindra dig från att höra tex. utryckningsfordon.
- Se till att ha backspeglarna rätt justerade så du ser vad som händer bakom dig.
- Kör förutseende och var extra uppmärksam vid korsningar och svängar.

Bromsa

För bästa bromsverkan använd alltid bågge bromsarna samtidigt. För bästa bromseffekt:

- Släpp gasen, och håll in fram- och baksystemen.
- Använd inte frambrömsen på halt underlag, detta kan leda till att du tappar kontrollen över mopeden.
- Bromsa inte för hårt medan du svänger för då kan du låsa hjulen och tappa kontrollen.
- Brömsarnas effektivitet påverkas av blött underlag. Blött underlag minskar bromseffekten samt ökar bromsstäckan.

Stanna, Parkera

- Lämna helst aldrig din moped utan uppsikt eller utanför läsbart förvaringsutrymme.
- Lås alltid mopeden ordentligt.
- Förhindra obehöriga att köra din moped.

VARNING! Varning för brännskador Vissa delar av mopeden uppnår mycket höga temperaturer under användning. Kontakt med dessa delar kan leda till allvarliga brännskador. Undvik kontakt med delar såsom motor, stötdämpare och bromsar förrän mopeden har kylt ner.

Stöd

- Säkerställ dig alltid om att du stannar och parkerar mopeden på ett stadigt hårt underlag.
- Ifall du ställer mopeden på mjukt underlag rekommenderas att du lägger ett hårt underlag under hjul samt stöd.
- Lämna alltid mopeden stående på centralstödet.
-

OBS! Sidostödet är endast avsett för att uppöhalla mopedens vikt. Sitt aldrig på mopeden då den står på sidostödet. Detta kan skada mopedens chassi, stöd och ram.

Växlar

Din Vincero är utrustad med en helautomatisk CVT-växellåda. Du behöver bara gasa och köra.



Tanklocket sitter under den låsbara luckan i bakändan av fotplattan.



1. Lås upp luckan och skruva loss tanklocket
2. Fyll på med 95/98 oktanig blyfri bensin.
3. Undvik att spilla bensin på kåporna. Torka upp överflödig bensin direkt.
4. När du tankat klart, sätt tillbaka locket ordentligt.



OBS! Stäng alltid av motorn när du skall tanka!





- SERVICE & UNDERHÅLL

Ett verifierbart underhåll i enlighet med servicekraven är en absolut förutsättning för att garantierna skall kvarstå. Vidare krävs att fordonet erhåller ett regelbundet service och omsorg utifrån det underhålls som krävs.

- OLJA

Kontrollera regelbundet (vid varje tankning) att du har korrekt oljenivå i motorn.

Enligt följande tillvägagångssätt:

1. Ställ mopeden på centralstödet.
2. Du hittar mätstickan under mopedens högra sida. (Se bild 1)
3. Vrid mätsickan moturs för att lossa den.
4. Ta upp stickan och torka av den med en ren trasa.
5. Skruva sedan tillbaka mätstickan.
6. Tag åter ut mätstickan och kontrollera oljenivån.
7. Fyll på vid behov.
8. Skruva tillbaka mätstickan.



3. Rengör batteripolerna med en stålborste.
4. Tvätta försiktigt och torka batteriet innan du sätter tillbaka den i mopeden.
5. Koppla först fast plus(+)kabeln och sist minus(-)kabeln.

- HJUL, DÄCK

Däcken är fordonets enda kontakt med marken. Körskräckheten är helt beroende av kvaliteten på denna lilla kontaktyta. Därför är det viktigt att däcken är intakta och alltid fylls med rätt mängd luft.

OBS! Lufttrycket i däcken, samt påfyllnad av luft bör alltid göras när däcken är "kalla".

Inspektion

Ta som vana att före och efter varje användning inspektera både däck och fälgar samt kolla lufttrycket i däcken. Att köra med trasiga eller slitna däck, böjda eller trasiga fälgar, eller med otillräckligt lufttryck utför en fara för större skada på både fordon och förare.

Slitage

Slitage av däck är oundvikligt. Däck åldras även när fordonet inte är i bruk. Då torkar däcken och det uppbarar sig sprickor, främst på sidan av däcken. Förvaras fordonet stående på hjulen kan detta dessutom leda till deformerade däck.

Slitna, deformeraade och trasiga däck skall bytas ut snarast möjligt.

Byta däck

Se till att du byter till däck med rätt dimensioner då du byter däck. Storlek hittar du i tekniska specifikationer. Är du osäker, kontakta din återförsäljare.



- BATTERIVÅRD

Batteriet

Batteriet behöver rengöras om det ser smutsigt ut eller om det har oxid på sig. Batteriet skall underhållsladdas med en smartladdare regelbundet. Batteriet sitter den bakre under kåpan i sadelfacket.



För att rengöra batteriet gör du följande:


1. Kontrollera att tändningen är av.
2. Koppla först bort minus(-)kabeln, och sedan plus(+)kabeln. Lyft sedan upp batteriet.



- FÖRGASARE

Tomgångsjustering

Tomgången justeras på varm motor.

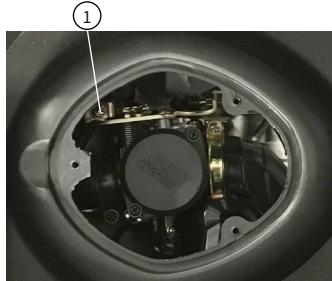

1. Ställ mopeden på stödet och när motorn är varm.
2. Öppna sadelfacket och skruva loss luckan på bottnet för att hitta färgasaren.
2. Justera tomgångsskruven (1) max 1/4 varv och simula körning genom att varva till några gånger.
3. Fortsätt justera max 1/4 varv i taget på tomgångsskruven tills motorn går stabilt på tomgång.




- BROMSAR

Din Vincero är utrustad med en hydraulisk skivbroms fram till och bak

Kontrollera före varje körning att bromsarna fungerar som de skall. Det skall finnas ett litet frispel (ca. 10mm) på bromsgreppen förrän du känner av bromseffekt.


Kontrollera bromskiva

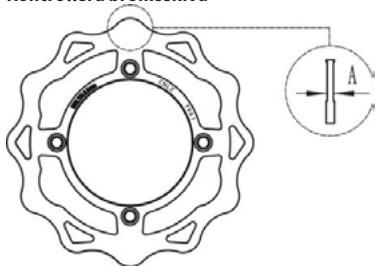

Kontrollera tjockleken på bromsskivan med skjutmått. Slitna, för tunna, spruckna eller trasiga bromsskivor bör bytas omedelbart.

Bromsskivornas minimimått (A): 3.0 mm

Kontrollera bromsbelägg

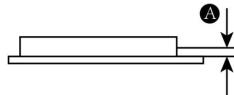

Kontrollera bromsbeläggen ovanför eller bakom bromsöket. Jämför med ögonmått förhållandet till tjockleken på bromsbeläggens fäste (A). Det är också slitageytans minimitjocklek.

- Ifall tjockleken på bromsbeläggens slitageyta är mindre än 1mm: Byt omedelbart bromsbeläggen
- Kontrollera att bromsbeläggen inte har sprickor eller skador. Ifall skador eller sprickor observeras: Byt omedelbart bromsbeläggen



- RENGÖRING

Rengör mopeden med rent vatten samt neutralt milt tvättmedel. **Använd aldrig en högtrycksvätt.** Tvätta med en mjuk trasa eller tvättsvamp. Använd aldrig metallborstar eller sandpapper för rengöring av mopeden. Efter tvätt, torka av mopeden med en mjuk trasa.



OBS! Tvättar, och underhåller ni mopeden regelbundet på rätt sätt, håller den sig snygga och i bra skick längre tid vilket kan öka andrahandsvärdet. Undvik direkt solsken på mopeden när ni tvättar den



OBS! Ifall mopeden används under vintern, måste saltade vägar tas i beaktande. Förbyggande åtgärder skall då vidtas för att förhindra korrosion.



Ifall mopeden körs på vägslag som saltas med vägsalt är det viktigt att tvätta mopeden med kallt vatten efter körning. Varmt vatten gör korrasioneffekten hårdare.



- FÖRVARING

Om mopeden inte kommer att användas på en månad eller mer, bör du förvara den på ett sätt så att den kommer att kunna köras på ett tillförlitligt sätt när du åter tar den i bruk.

1. Ta ur batteriet och förvara det i rumstemperatur. Se också till att underhållsladda batteriet i ett väl ventilierat utrymme minst en gång varannan månad med en sk smartladdare annars kan batteriet ta skada.
2. Töm bensintanken och förgasaren från kvarvarande bensin då bensin åldras och kan ta upp fukt.
3. Konservera motorn genom att skruva ur tändstiften och hålla i 10-15 ml motorolja. Kicka sedan motorn 2 ggr och skruva tillbaka tändstiften.
4. Smörj in metalldelar på fordonet (ej bromsdelar) med rostskyddande medel (CRC 556 alt. WD40). Fråga din lokala återförsäljare om lämpligt medel. Observera att vissa medel kan skada lack och andra ytor på fordonet.
5. Täck över fordonet som skydd mot ytterre påverkan från t.ex. sol, smuts och annat som kan skada fordonet.
6. Palla upp mopeden under motorn för att undvika att däcken blir deformerade eller spricker. Är detta inte möjligt, ställ mopeden på centralstödet. Aldrig sidostödet.
7. Med fördel kan en konserveringsvätska användas som gör start efter långtidsförvaring enklare. Följ instruktionerna på dess förpackning. Finns att köpa hos välsorterade handlare.

Om du känner dig osäker på något dessa steg. Kontakta din närmaste serviceverkstad.

Ta mopeden i bruk efter långtidsförvaring



- Sätt in, och koppla i batteriet.
- Starta mopeden.
- Kontrollera samtliga granskningspunkter före körning
- Provkö



- MONTERING

Backspegelar

Backspegeln behöver monteras dit och efterdras efter montering.

För att montera backspegeln gör du följande:

1. Packa upp backspegeln.
2. Observera att backspegeln har olika gängning för häger och vänster sida
3. Montera ditt backspegeln genom att med fingrarna dra i gängorna och sen efterspänna med verktyg.

Använd inte onödigt stor kraft innan du säkerställt att gängorna passar i varandra.

Batteri

Batteriet skall syras före det monteras. Ni hittar instruktioner för det i lådan med batteriet.

Batteriet behöver inte laddas efter att det är syrat.

1. Öppna batterifacket i framändan av sadelfacket.
2. Lägg i batteriet och koppla först + polen (röd) och sedan - polen (svart)
3. Skruva fast batterikåpan.



OBS! Kom ihåg att underhållsladda batteriet ifall mopeden blir ståenden en längre tid.



OBS! Kontrollera, och efterspän vid behov alla bultar och muttrar.

GRATTIS!

Olet juuri hankkinut VIARELLI Vincero moposkootterin ja kiitämme teitä osoittamastanne luottamuksesta.

Me Viarellillä toivomme ja uskomme että tulet oleman tyytyväinen uuteen ajoneuvoosi.

Luo tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin otat ajoneuvosi käyttöön. Ohje kertoo miten käytät, huollat ja hoidat ajoneuvoa jotta se toimisi mahdollisimman hyvin ja mahdollismman pitkään.

Hoitamalla ja huoltamalla ajoneuvosi oikein ja säännöllisesti, en ajaminen on mukavampaa ja turvallisempaa. Siksi on ensiarvoisen tärkeää noudattaa huoltokirjan huoltovälejä sekä huoltotoimenpiteitä ja tämän ohjeen neuvoja.

Toivotamme sinulle onnea uudelle Vincerollesi!

Viarelli Finland



- KÄYTTÖOHJE



- SISÄLTÖ

KÄYTTÖOHJE	13
Tunnistetiedot	13
Yleiskatsaus	13
Tekniset tiedot	14
TÄRKEÄÄ TIETOA	15
Mittaristo	16
Hallintalaitteet, lukko	16
KÄYTÖÄ	17
Käynnistys	17
Ajaminen	18
Tankkaaminen	18
HUOLTO & YLLÄPITO	19
Moottoriöljy	19
Akkuhoito	19
Pyörät, renkaat	19
Kaasutin	20
Jarrut	20
Puhdistus	20
Säilytys	21
Asennus	21
Omat muistiinpanot	22
Maahantuojia	24



- TUNNISTETIEDOT

Sarjanumero



Sarjanumero on stanssattu runkoon, jalkatilan etuosan luukun taakse.

Moottorinumero



Moottorinumero on stanssattuna variaattorikoppaan..



- YLEISKATSaus



1. Taustapeili
2. Etuvilkku
3. Jarrusatula, etu
4. Jarrulevy, etu
5. Sivutuki
6. Mittaristo
7. Satula
8. Takavallo
9. Jalkatuki, matkustaja
10. Takajarru
11. Keskustuki



12. Käynti
13. Vauvan istuin
14. Vauvan turvallisuusvaruste
15. Äänenvaimennin
16. Takapyörä
17. Ajovalo
18. Virtalukko
19. Etulokasuoja
20. Etupyörä
21. Jalkatila



Ajoneuvo

Mitat: (PxLxK).....	1900*690*1135 mm
Akseliväli:	1330 mm
Maavara:	110 mm
Kuivapaino:.....	96 kg
Maksimikuorma:.....	150 kg
Ajoneuvoluokka / huippunopeus:.....	L1 - 45km/h
PA-tankin tilavuus:.....	7 L

Moottori & voimansiirto

Moottorin malli:.....	BN139QMB
Moottorityyppi:.....	1 syl, 4-tahti, 2 vent, ilmajähd.
Polttoaineen syöttä:	EC (Electric Carburator)
Sylinterin läpimitta ja iskupituus:.....	.39.0 mm x 41.5 mm
Sylinteritilavaus:.....	49 cc
Puristussuhde:.....	10.5:1
Teho:.....	.2.1kW / 7500 rpm
Käynnistys:.....	Sähkö / polku
Sytytys:	CDI
Sytytystulppa:	C7HSA
Polttoaine:.....	Bensiini, 95-oktaaninen lyijytön
Moottoriöljy:	10W/40
Öljymäärä:700 ml
Vaihteistoöljy:	SAE 85W/90
Vaihteistoöljyn määrä:140-160 ml
Kytkin:	CVT - automaatti

Jarrut

Etujarru:.....	Hydraulinen levyjarru
Broms fram:	Hydraulinen levyjarru

Pyörät, renkaat

Eturengas	
Takarengas	
Ilmanpaine eturengas:.....	2.25 bar
Ilmanpaine takarengas:	2.25 bar
Vanteet:12"



- TÄRKEÄÄ TIETOA

- **Käyttöohje sisältää viimeisimmän tuotetiedon, joka oli ajankohtainen, kun ohje painettiin. Siksi on mahdollista, että ohjettia on päivitetty. Löydät aina viimeisimman version osoitteesta motorfinland.fi**
- Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja huomioi kaikki sen tärkeät tiedot ennenkuin käynnistät Viarelli Vinceroasi
- Noudata aina liikennesääntöjä ja muista - turvalisuuksien ennen kaikkea.
- Ennen kuin käytät Viarelli Vinceroa liikenteessä, varmista, että omaat tarvittavat tiedot ja taidot harjoittelemalla suljetulla alueella
- Harjoitus tekee mestarin ja säännöllinen harjoittelu on erittäin tärkeää oman turvallisuutesi kannalta.
- Säätele nopeuttasi aina olosuhteiden mukaan. Liikenne, sääolosuhteet ja oma kokemuksesi vaikuttavat turvallisuuteesi.
- Kosteat tai märät ajopinnat heikentävät ajo-omaisuuksia. Esim. jarrutusmatka kaksinkertaistuu sateella verrattuna kuivaan ilmaan.
- Käytä aina asianmukaista kypärää ajaessasi ja varmista että se on oikein kiristetty.
- Ajoneuvon virittämisen tai muokkaaminen ei ole sallittua ja ajamisen turvallisuus heikentyy, jos näin tapahtuu. Takuu ei ole voimassa, jos viritän tai muokkaat mopoasi.

Käyttöohje

On tärkeää lukea tämä käyttöohje huolellisesti ennen VIARELLI Vinceron käyttöönottoa. Ohje sisältää tarvittavat tiedot mopon käytöstä, hallinnasta ja ylläpidosta. Ennen sitä voi olla mahdotonta hallita ajoneuvoa täydellisesti ja estää onnettomuuksia. Pidä tämä käyttööpoppi niin, että se on ulottuvilla, jos sinun on käytettävä sitä. Jos tarvitset lisätietoja moposta tai sinulla on kysytävästä tästä oppaasta, ota yhteyttä VIARELLI jälleenmyyjään. Ohjekirja on arvoasiakirja, ja se tulisi aina sisällytäväksi, jos mopo myydään uudelleen.

Turvallinen käyttö

Käytä ajoneuveoa vain, kun se on suunnitellussa käytötarkoituksestaan täydellisessä teknisessä kunnossa, turvallisella ja ympäristöystävällisellä tavalla. Käytä aina asiantuntevaa korjaamoa korjataksesi turvallisuusriskit. Huomioi ja seuraa mopon tietoja ja varoitusmerkkejä

Huolto

Jotta mopoosi toimisi moitteettomasti ja ehkäistäksesi ennenaikeista kulumista, on erittäin tärkeää, että suoritat mopon huolto ja kunnossapito tässä oppaassa kuvattulla tavalla. Moottorin, rungon ja jarrujen huollon laiminlyönti tai huomiotta jättäminen voi johtaa mopon ja sen osien ennenaikeisiin virheisiin ja johtaa onnettomuuteen. Jos mopoja käytetään vaikeissa olosuhteissa, kuten hiekalla tai märellä ja mutaisilla pinnoilla, se voi johtaa komponenttien, kuten käytööjärjestelmien, jarrujen ja jousituksen, huomattavasti kiihyvään kulumiseen. Siksi voi olla syvällä tarkistaa ja korvata nämä aikaisemmin kuin seuraava aikataulun mukainen huolto. On erittäin tärkeää, että noudatat huoltovärejä. Niitä seuraamalla takaat mopollesi huomattavasti pidemmän käyttöön, eikä takuu raukea.

Varaosat ja tarvikkeet

Oman turvallisuutesi vuoksi valtuutetun VIARELLI-korjaamon tulee käyttää ja asentaa vain varaosa ja lisävarusteita, jotka VIARELLI on hyväksynyt tai suositellut. VIARELLI ei vastaa mistään virheistä, ongelmista tai onnettomuuksista, jotka aiheutuvat muista osista tai korjauskisista. Jotkut varaosat jalisävarusteet on määritelty tämän käyttöohjeen suluissa. Valtuutettu VIARELLI-korjaamo tai jälleenmyyjä auttaa mielellään näissä.

Viritetty ajoneuvo

Sinä tapauksessa että ajoneuvoa on viritetty tai muokattu alkuperäisestä takuu raukeaa heti.

Takuu

Huolto-ohjelmassa määritellyt huoltotyöt tulee suorittaa valtuutettu VIARELLI-korjaamo. Kaikki kunnossapito ja korjaukset tulee myös kirjata huoltoilukseen leima huoltokirjassa. Kaikissa muissa tapauksissa takuu raukeaa. Takuu ei kata vahingoittumista, joka on aiheutunut mopon luvattomasta muuttamisesta tai muokkaamisesta. Lisätietoja valmistajista, rajoitetusta takuusta ja sovellettavista prosesseista löytyy huolto- ja takuukirjasta. Katso www.motorfinland.fi sivustolta yleiset takuehdot

Reklamaatio

Jos ostaja haluaa ilmoittaa virheistä, tulee valtuutetulle huoltoilukkeelle tai jälleenmyyjälle ilmoittaa viasta kohtuullisessa ajassa, yleensä viimeistään 10 päivän kulussa vian havaitsemisesta. Viallista osaa tai muuta vahinkoa, joka johtuu siitä, että alkuperäistä vikaan ei ole korjattu kohtuullisessa ajassa, ei korvata.



- MITTARISTO




1. Nopeusmittari
2. Polttoainemittari
3. Matkamittari
4. Vilkun merkkivalo, vasen.
5. Moottorivalo
6. Kaukovalojen merkkivalo
7. Vilkun merkkivalo, oikea.

Ajettu kokonaismatka näkyy matkamittarissa (3) kun ajoneuvo käynnistetään. Liikkeelle lähtiessä mittari näyttää ajettu matka viime käynnistyksestä (TRIP)



- HALLINTALITTEET & LUKOT

Oikea hallintalaite

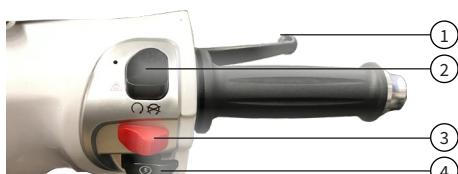

1. Jarrukahva.
2. Häitävilkkukytkin
 - Kytkee päälle kaikki vilkut varoitakseen muuta liikennettä vaarasta..
3. Moottorikytkin
 - \otimes = OFF: Moottorin virta kytetty pois päältä
 - \odot = ON: Moottorin virta kytetty pääälle.
4. Käynnistysnappi

Vasen hallintalaite



1. Jarrukahva
2. Ajovalikatkaisija
 - $\overline{\square}$ = Lähivalo
 - $\overline{\square}$ = Kaukovalo
3. Vilkkukatkaisija

Vie katkaisija oikealle tai vasemmalle aktivoitaksesi sen puolen vilkut. Paina katkaisijan keskeltä sammuttaaksesi vilkun.
4. Äänitorvi

Virtalukko



1. "OFF" Virta poikseytetty
2. "ON" Virta kytetty pääälle

Satulalukitus

3. Satulan avaus.
 - Käännä avainta virtalukossa "OFF" -asentoon.
 - Käännä avainta eteenpäin vastapäivään kunnes kuulet naksahduksen.
 - Nosta satula ylös sen takaosasta
 - Sulje satula laskemalla se alas ja painamalla lukitus-helan yläpuolelta alaspäin. Kuulet naksahduksen satulan lukituessa.

Ohjauslukko.

4. Ohjauslukko kytetty.
 - Käännä ohjaustanko vasemmalle ja virta-avain "OFF"-asentoon.
 - Paina avainta sisäänpäin lukossa ja käännä vastapäivään, samalla etsien lukon kohtaa kääntämällä ohjausta varovasti.
 - Kun avain kääntyy, lukitus on kytetty ja voit poistaa avaimen.
 - Avaa ohjeuslukko kääntämällä avainta myötäpäivään virtalukossa.

Virtualukon suoja

Ilkkivallan ja varkauskien ehkäisemiseksi virtualukko on varustettu erillisellä suojalla.

5. Lukkosuojan kytkeminen
 - Paina virtualukon päällä, tai suvussa, olevaa lukitus-nappia. Metallilevy liukuu virtualukon eteen.
6. Lukkosuoja avaus.
 - Avaa suoja virta-avaimen perällä. Aseta avaimen perä aukkoon (6) ja kierrä myötäpäivään.



- KÄYTTÖ

Tarkistukset ennen käyttöä



HUOM! Tarkista ennen jokaista ajoa että **Vinceron** on moitteettomassa kunnossa turvallisen matkanteon varmistamiseksi.

Jarrut

- Tarkista etu- ja takajarrut varmistaaksesi, että ne toimivat oikein. Varmista myös, että jarruvalot toimivat.
- Kun jarrutetaan etujarrulla, jarrukahvassa tulee olla n. 10 mm tyhjää ennen kuin tunnet jarruvastusta.
- Takajarrun polkimessa tulee olla 10-15mm tyhjää ennen kuin tunnet jarruvastusta.

Polttoaine

- Varmista että tankissa on riittävästi polttoainetta.

Renkaat

- Tarkista renkaat vaurioiden varalta. Tarkista, ettei siinä ole halkeamia, nauhoja tai muita terävä esineitä.
- Tarkista myös, että rengas ei ole liian kulunut.
- Renkaan ilmanpaine tulee tarkistaa kylmänä (katso nostopaine eritelmistä s.4).

Vanteet

- Jos vanne on vaurioitunut ja korjataan, rengas tulisi tasapainottaa. Vaurioitunut vanne on korjattava heti. Ota yhteys jälleenmyyjään saadaksesi neuvoja.

Voitelu

- Tarkista että moottorissa on tarpeeksi öljyä
- Tarkista että ketju on puhdas ja voideltu
- Kun olet käynnistänyt ajoneuvon tarkista että lähi-, ja kaukovalot sekä vilkut ja äänitorvi toimivat.

Taustapeilit

- Varmista että peilit ovat puhtaat, ehjät ja oikein suunnatut parhaan mahdollisen näkyvyyyden saavuttamiseksi.

Heijastimet

- Tarkista että kaikki heijastimet ovat paikallaan, puhtaat ja hyvin kiinnitetty.

Moottorin käynnistys

1. Aseta mopo keskituen varaan.
2. Varmista että sivutuki on nostettu ylös.
3. Käännä virtualukko "ON"-asentoon.
4. Purista vasenta jarrukahva. On tärkeää, etett kaasuta tässä kohtaa!
5. Paina käynnistyspainiketta.
6. Vapauta käynnistyspainike heti kun moottori käynnisty. Älä pidä käynnistyspainiketta pohjassa yli 5 sekuntia.
7. Jos mopo ei käynnisty, odota 10 sekuntia ja yritä uudelleen.
8. Jos mopo ei käynnisty 3 yrityksen jälkeen, kokeile antaa hieman kaasua ja yritä uudelleen.



HUOM! Ajoneuvon ensikäynnistys voi olla hie man hankala. Kierrä kaasukahvaa nopeasti kämmenten väillä 10-15 kertaa käynnistysrytysten väillä "avataksesi" kaasutinta.

Ajoneuvo ei käynnisty

Tämä osio kertoo yleisimmistä syistä, miksi mopo ei käynnisty. Tarkista jokainen alla oleva ehdotus saadaksesi mopon jälleenn käyntiin.

1. Onko tankissa riittävästi polttoainetta?
2. Onko akussa virtaa? Kytke virta päälle, kokeile äänitorvi/jarruvalot jotka toimivat akkuvirralla.
3. Onko sivutuki nostettu ylös? Muuten mopo ei käynnisty.
4. Onko sulake ehjä?
 - Varmista että virta on sammutettu.
 - Irrota akkuun kiinnitetty sulake. (Kuva)
 - Ota sulakerasia ulos ja tarkista, että sulake on ehjä.
 - Jos sulakkeen sisällä oleva lanka on rikki, vaihda se.



Jos edellä mainitut kohdat eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteyttä lähipään huoltoliikkeeseen.



HUOM! Toistuvat käynnistysrykset saattavat aiheuttaa sytytystulpan kastumisen. Avaa sytytystulppa ja anna sen kuivua muutama tunti ennen uutta yritystä.

Ajaminen

Ota aina huomioon seuraavat asiat ajamassa mopoa.

- Tarkkaile koko ajan ympärilläsi olevaa liikennettä. Olet vastuussa omasta toimistasi ja siitä että ajat turvallisesti ja laillisesti.
- Älä kuuntele esimerkiksi musiikkia tai mitään muuta, joka voi heikentää kykyäsi havainnoida ympäristöä kuten huomata hälytysajoneuvoja.
- Varmista, että taustapeilit on kohdistettu oikein, jotta näet mitä takana tapahtuu.
- Aja ennakoiden ja kiinnitä erityistä huomiota risteyleisiin ja käänöksiin.

Jarrutus

Parhaan jarrutustehon saavuttamiseksi käytä molempia jarruasia samanaikaisesti. Paras jarrutusteho:

- Vapauta kaasu ja paina etujarrukahvaa sekä takajarrupoljinta yhtä aikaa.
- Älä käytä etujarraa liukkailla tai märillä pinnoilla, koska se voi johtaa mopon hallinnan menettämiseen.
- Älä jarruta liian voimakkaasti kääntyessäsi, koska voit lukita pyörät ja menettää hallinnan.
- Märkä alusta tai tien pinta vaikuttavat jarrutustehoon. Märkä pinta vähentää jarrutustehoa ja pidetää jarrutusmatkaa.

Pysähdys, pysäköi

- Pysäköi mopo mieluiten lukittavaan sisätilaan. Tai valvottuun paikkaan.
- Lukitse mopo aina oikein.
- Estä kaikin keinoin mopon luvatonta ajamista.

VAROITUS! Palovammavaara. Jotkut mopon osat saavuttavat käytön aikana erittäin korkeita lämpötiloja. Kosketus näihin osiin voi aiheuttaa vakavia palovammoja. Vältä kosketusta kuumiin osiin, kuten moottorin, iskunvaimentimiin ja jarruihin, kunnes mopo on jäähtynyt.

Stöd

- Kun pysäköit. Varmista että alusta on kova ja tasainen ja että mopo seisoo tukevasti keskituella.
- Alustan ollessa pehmeä mopo alle kannattaa asettaa tueksi puu/metalli tms. levy.
- Jätä aina ajoneuvo keskituen varaan.

HUOM! Sivutuki on suuniteltu kestämään ainoastaan ajoenvon oman painon. Lä istu mopoon pääällä jos se seisoo sivutuen varassa.! Tämä saattaa vahingoittaa tukea ja/tai runkoa.

- TANKKAAMINEN

Tankin korkki sijaitsee jalkatilassa lukittavan luukun alla.

- Avaa luukun kansi ja kierrä tankin korkki auki.
- Tankkaa 95/98 oktaanista lyijytöntä bensiiniä.
- Vältä polttoaineen läikkymistä. Pyyhi mahdolliset roiskeet ajoneuvosta välittömästi.
- Sulje korkki ja lukitse luukun kansi huolellisesti.



HUOM! Sammuta aina moottori tankkauksen ajaksi.

-VAIHTEET

Vincerossa on automaattinen CVT-laatikko. Sinun ei tarvitse kuin käöttää kaasua ja ajaa.



- HUOLTO JA YLLÄPITO

Varmistettavissa oleva huolto, huoltokirjassa eritellyn huulo-ohjelman mukaan on ehdoton edellytyksä takuuun voimassaololle! Lisääksi edellytämme että ajoneuvoa huolleteaan ja ylläpidetään asianmukaisesti tarpeen mukaan.

- MOOTTORIÖLJY

Tarkista säännöllisesti (aina tankkauksen yhteydessä) että moottoriöljyn taso on riittävä. Toimi näin:

1. Aseta mopo keskituen varaan.
2. Löydät mittatikun mopon alta, oikealta puolelta (Kuva)
3. Käännä mittatikkua vastapäivään irrottaaksesi sen.
4. Nosta tikku ja pyhi se puhtaalla liinalla.
5. Ruuvaa sitten mittatikku takaisin.
6. Irrota mittatikku uudelleen ja tarkista öljytaso.
7. Täydennä tarpeen mukaan.
8. Ruuvaa mittatikku takaisin.



- AKKUHUOLTO

Akku

Akku on puhdistettava, jos se näyttää likaiselta tai siinä on oksidia. Akku on ladattava säännöllisesti älylaturilla mikäli ajoneuvo seisoo pidempiä aikoja. Akku sijaitsee satulalokeron takaosassa.



Akun puhdistus:

1. Tarkista, että virta on sammutettu.
2. Irrota ensin miinus (-)-kaapeli ja sitten plus (+)-kaapeli. Nosta sitten akku ylös
3. Puhdistaa akun navat teräsharjalla.
4. Pese ja kuivaa varovasti akku ennen kuin asetat sen takaisin mopoona.
5. Liitä ensin plus (+)-kaapeli ja sitten miinus (-)-kaapeli

- PYÖRÄT, RENKAAT

Renkaat ovat ajoneuvon ainoa kosketuspinta maahan. Ajoturvallisuus on täysin riippuvainen tämän pienien kosketuspinnan laadusta. Siksi on tärkeää, että renkaat ovat ehjät ja että ne täytetään aina oikealla määrällä ilmaa.



HUOM! Ilmanpaine mitataan ja ilmantäytö suoritetaan aina "kylmille" renkaille.

Tarkistus

Tarkista sekä renkaat että vanteet ennen ja jälkeen jokaisen käytön ja tarkista säännöllisesti rengaspaineet. Ajamisen rikkoutuneilla tai kuluneilla renkailla, kaarevilla tai särkyneillä vanteilla tai riittämättömällä ilmanpaineella saattaa aiheuttaa merkittäviä vahinkoja sekä ajoneuvoille että kuljettajille.

Kuluminen

Renkaiden kuluminen on väistämätöntä. Renkaat ikääntyvät, ja siten kuluvat myös silloin, kun ajoneuvo ei käytetä. Tämä ilmenee renkaiden sivumisena ja halkeiluna, pääasiassa renkaiden sivuilla. Ajoneuvon pidempiaikainen säilytys pyörrien varassa voi myös aiheuttaa renkaiden epämuidostumista. Kuluneet, epämuidostuneet ja rikkoutuneet renkaat on vaihdettava mahdollisimman pian.

Renkaan vaihto

Renkaita vaihtaaessasi varmista, että uudet renkaat ovat oikean kokoiset. Koko löytyy teknisistä tiedoista ja/ tai vanhojen renkaiden sivuilta. Jos olet epävarma, ota yhteyttä jälleenmyyjään.



- KAASUTIN


Tyhjäkäynnin säätin

Tyhjäkäynti tulee säättää kun moottori on lämmin.



1. Aseta ajoneuvo keskituen varaan
2. Avaa satula ja poista sen pohjassa oleva luukku kiertämällä auki sen 3 ruuvia.
3. Kierrä tyhjäkäynnin säätöruuvia (1) maks. 1/4 kierrosta kerrallaan. Simuloi ajoa kaasuttamalla muutaman kerran.
4. Jatka säättöä maks. 1/4 kierrosta kerrallaan kunnes moottori käy tasaisesti tyhjäkäynnillä.

Jarrupalojen tarkistus

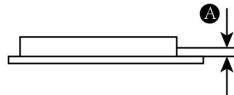

Tarkista jarrupalat jarrusatulan yläpuolelta tai takana. Vertaa silmämääräisesti kulutuspinnan paksuus jarrupalon kiinnikkeen (A) paksuuden kanssa. Se on myös kulutuspinnan vähimmäispaksuus.

- Jarrupalojen kulutuspinnan minimipaksuus on 1mm. Jos sen on 1mm tai alle, tulee jarrupalat vaihtaa välittömästi.
- Tarkista että jarrupalissa ei ole halkeamia tai muita vaurioita. Mikäli on, tulee palat vaihtaa uusiin välittömästi.




- JARRUT

Monitrossasi on hydrauliset levyjarrut sekä edessä että takana.

Tarkista ennen jokaista ajoa, että jarrut toimivat oikein. Etujarrukahvoissa tulee olla n. 10mm pelivaraa ennen kuin tunnet jarruvastusta

Jarrulevyn tarkistus

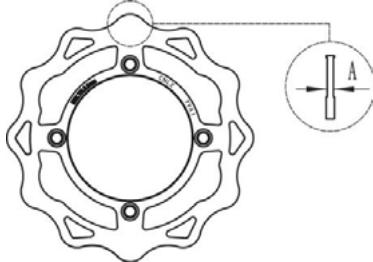

Tarkista jarrulevyn paksuus työntömitalla. Kuluneet, liian ohuet, halkeillut tai rikkoutuneet jarrulevyt on vaihdettava välittömästi.

Jarrulevyn minimipaksuus (A): 3.0 mm

- PUHDISTUS

Puhdista mopo puhtaalla vedellä ja neutraalilla miedolla pesuaineella. Pese pehmeällä liinalla tai sienellä.

Älä koskaan puhdista moppoa metalliharjoilla tai hiekka-paperilla. Kuivaa pesun jälkeen mopo pehmeällä liinalla.

HUOM! Katkaise virta pääsulakkeesta ennen pesua. Älä koskaan pese moppoa korkeapaine-pesulla tai vastaavalla ehkäistäksesi veden pääsyn akkukoteloon ja/tai moottoriin

HUOM! Säännöllinen pesu ja huolto pitää moponne siistinä ja hyvässä kunnossa. Asianmukainen hoito on edellytys mopon pitkälle eliniäälle ja korkeammalle jälleenmyyntiarvolle. Korroosion ennaltaehkäisy on parasta paahdeltavaa mopoille.

Mikäli moppolla ajetaan talvella ja suolatuilla teillä on ensisijaisen tärkeää pestää mopa käytön jälkeen kylmällä vedellä. Lämmin vesi kiihyttää korroosiota. Puhdista samalla aina jarrujärjestelmät.





- SÄILYTYS

Jos mopoja ei käytetä yli kuukauteen, säilytä se siten, että se toimii luotettavasti ja varmasti, kun käytät sitä uudelleen.

1. Poista akku ja säilytä se huoneenlämmössä. Var mista myös, että akkua ladataan hyvin tuuletetussa tilassa vähintään kerran joka toinen kuukausi ns. äyläturilla, syväpurkauksen välttämiseksi
2. Tyhjennä poltoainetankki sekä kaasutin bensiinistä.
3. Vaihda moottoriöljyt ja konservoi moottoria poistamalla sytytystulpan ja kaatamalla 10-15ml. öljyä moottoriin. Kierrä tulppatakaisin ja pyöritä, esim. käynnistyspolkimella, moottori ympäri pari kierros tta.
4. Voitele ajoneuvon metalliosat (ei jarruasia) ruosteellä suojaavilla aineilla (CRC 5-56 tai WD40). Kysy paikalliselta jälleenmyyjältä sopivista aineista. Huomaa, että jotkut aineet saattavat vahingoittaa maalia ja muita ajoneuvon pintoja
5. Suojaajoneuvo ulkoisilta vaikutuksilta kuten auringolta, lialta yms. jotkavoivat vahingoittaa ajoneuvoa
6. Aseta mopo keskituen varaan, jotta renkaat eivät vahingoitu tai epämoodostu
7. Halutessanne voitte myös käyttää säilytyksen jälkeistä käynnistystä helpottavaa säilytysainetta. Käytä pakkauksen ohjeiden mukaisesti.

Jos et ole varma jostakin näistä vaiheista. Ota yhteys lähipään huoltoliikkeeseen.

Käytöönotto säilytyksen jälkeen



- Asenna ja kytke akku
- Tarkista kohdat koskien käyttöä edeltävää tarkistusta.
- Käynnistä ajoneuvo
- Koeaja



- ASENNUS

Taustapeilit

Taustapeilit löytyvät satulalokerosta ja tulee asentaa ennen käyttöä.

1. Avaa satula ja ota peilit esiin pakkauksestaan.
2. Huomioi että peilieillä on eri suuntaiset jengat oikealla javasemmalta.
3. Kierrä peilit paikalleen käsin ja kiristä työkalulla.

Akku

Akku tulee täyttää akkuhappolla ennen asennusta. Akkuhappoampullit sekä ohjeet hapottamiseen löytyvät akun laatikosta.

Hapotuksen jälkeen akku ei tarvitse ladata.

Akun asennus

1. Avaa akkukotelon satulan alta kiertämällä auki kaksi kiinnitysruuvia.
2. Varmista että virta on kytketty pois päältä virtalukosta.
2. Aseta akku paikalleen ja kytke ensin + napa (punainen) ja sitten - napa (musta)
3. Ruuva akkukotelon kansi kiinni ja sulje satula..



HUOM! Muista ylläpitoladata akku pitkäaikais-säilytyksen aikana



HUOM! Tarkista, ja jälkikiristä tarvittaessa ka-ikki pultit ja mutterit.





- ANTEKNINGAR / MUISTIINPANOJA



Importör / Importør / Maahantuaja / Importer

North European Trust

Ji-Te Gatan 2, 26538 Åstorp, SWEDEN