

SE / FI

Viarelli Agrezza 250cc

Monteringsanvisning



VIARELLI

V.1801

Monteringsanvisning

STEG 1 - PACKA UPP

Lyft bort skyddskartongen och lossa bultarna som håller ihop burens ovandel med underdelen.



Lyft ut hjulen och lådan med tillbehör, även skruven till stötfångaren som är stripsad mot a-armen. Se bilder för vad som ska vara med.



Lossa skruvarna som håller fast ATV:n i buren.



STEG 2 - STYRLED

Vrid spindeln i rätt position för att passa under a-armen och styrfleden (underifrån)



STEG 3 - FRAMHJUL

Placerera dekorationsplåten på hjulbultarna fram och häng därefter framhjulet på plats och skruva fast det 4 stycken muttrar.



STEG 4 - BAKHJUL

Palla nu upp bakvagnen för lättare montering.

Häng på bakhjulen, spänna fast bakhjulen med bricka, krommutter och sprint.



STEG 5 - STYRE

Lossa bultarna som håller fast styret, vrid upp styret till önskad position och spänna bultarna igen. Tryck sen dit indikatorkåpan.



STEG 6 - STÖTSÄNGARE

Passa in stötfångaren fram till och fäst den löst med den undre bulten, vrid sedan upp den i position och sätt dit de övre bultarna. Spänna fast dem.



STEG 7 - BAKRE HANDTAG

Ta bakre handtaget och armar som ska hålla upp bakkäpan.

Passa in armen och handtaget med hålen i ramen och spänna fast. Justera armen så att hålet är under hålet i bakkäpan. Tryck igenom plastpluggen tills det knäpper till och den sitter fast.

**STEG 8 - FOTSTÖD**

Fotstöden sätts i position och sätts fast med muttrar nere vid fotplattan och skruv i ramen för det övre fästet.

**STEG 9 - HASPLÅT**

Håll hasplåten på plats under svingen bak, passa in metall plattan och skruva in bultarna i de förborrade hålen. Tänk på att kontrollera så att kedja, drev och bromskiva inte ligger emot.



STEG 10 - LADDA BATTERI

Ladda batteriet tills fulladdat med hjälp av en smartladdare.

STEG 11 - MONTERA BATTERI


För att koppla i batteriet gör du följande:

1. Kontrollera så att tändningen är av.
2. Trä på skyddskåorna.
3. Koppla först fast plus(+)kabeln och sist minus(-)kabeln.
4. Sätt ner batteriet i facket under sadeln.
5. Sätt på locket över batteriet och skruva fast det.

SVART SKYDDSKÅPA



RÖD SKYDDSKÅPA

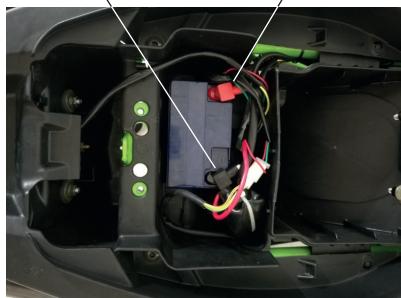

Kokoamisohjeet

VAIHE 1 - ULOS PAKKAAMINEN

Nosta suojakotelo ylös, ja löysää pultit, jotka pitävät häkin yläosan alaosassa kiinni.



Nosta pyörät, lisävarusteita sisältävä laatikko, ja myös puskuriruuvit, jotka ovat A-varressa kiinnitettyinä.

Katsa kuvasta, mitä pitää olla mukana.



Irrota ruuvit, jotka pitävät ATV:n häkissä kiinni.



VAIHE 2 - OHJAUSNIVEL

Käännä kara oikeaan asentoon, niin että se sopii a-varren ja ohjauksen väliin (alapuolelta)



VAIHE 3 - ETUPYÖRÄ

Laita koristelevy etupyöräpulttien päälle, ja ripusta sitten etupyörä paikalleen, ja kiinnitä niillä neljällä mukanaolevilla mutterilla.



VAIHE 4 - TAKAPYÖRÄ

Nosta takaosa ylös, pallin tai jonkin muun päälle, niin asennus sujuu kätevinmin.

Aseta takapyörä paikalleen, ja kiinnitä se aluslaatalla, kruunumutterilla, ja sprintillä.



VAIHE 5 - OHJAUSTANKO

Ota yläohjaimen kannattimet, ja pultit, asenna ohjaustangoon kiertoreikkiin. Kierrä, kunnes se kiinnittyy, ja säädä sitten ohjain haluttuun asentoon. Kiristä kunnolla kiinni. Sitten painat sinne indikaattorisuojaan.



VAIHE 6 - PUSKURIT

Asenna etupuskuri paikalleen, ja kiinnitä se löysästi alimmailla pultilla, käännä se sitten ylös oikeaan asentoon, ja laita sinne ne ylimmät pultit. Kiristä sitten kaikki pultit.



VAIHE 7 - TAKAKAHVA

Ota takimmainen käsilahva, ja varret, jotka tulevat pitämään takasuojan ylhäällä.

Sovita varret, ja kahva rungossa olevaan reikään, ja kiristä kiinni. Säädä varsi niin, että reikä on takakannen reiän alapuolella. Paina muovitulppia, kunnes ne napsahtaa, ja menee kiinni.



VAIHE 8 - JALKATUKI

Jalkatuet laitetaan paikalleen, ja kiinnitetään jalkalevyllä olevilla muttereilla rungon ylimpään kiinnikkeeseen.



VAIHE 9 - SUOJALEVY

Pidä suojalevy paikallaan takajousien alla, asenna sisään metallilevy, ja ruuvaa pultit porattujen reikien sisään. Muista tarkistaa, ettei ketju, takaratas, eikä jarrulevy ota vastaan.



VAIHE 10 - AKUN LATAUS

Lataa akku smart laturilla aivan täyteen.

VAIHE 11 - AKUN ASENNUS

Akun asennus sujuu seuraavasti:

1. Tarkista, että virta on pois päältä.
2. Poista suojetulpat.
3. Kiinnitä ensin plus(+)kaapeli ja sitten miinus(-) kaapeli.
4. Aseta akku istuimen alla olevaan lokeroon
5. Laita kansi akun päälle, ja ruuva se kiinni.

